

GUIA RÁPIDO: RECICLADORAS ACX

1. Introdução

Este manual é um guia rápido para desbloqueio e primeira utilização dos equipamentos Mahle Service Solution. Nos próximos capítulos abordaremos o procedimento correto para que seja feita a utilização do produto.

2. Desembalagem

Ao receber as máquinas recicladoras de ar condicionado Mahle, as mesmas virão em paletes, devidamente embaladas em caixas de papelão. Caso a máquina não esteja nesta condição, favor contatar o distribuidor do qual a máquina foi adquirida antes de prosseguir com o desbloqueio. Após retirada da caixa de papelão, é possível verificarmos a máquina, conforme ilustrado na Figura 1.



Figura 1 - Desembalagem

3. Alimentação

As máquinas recicladoras de ar condicionado ACX são máquinas ligadas a rede 220V.

ATENÇÃO, CASO A MÁQUINA ESTEJA LIGADA A REDE 110V A MESMA PODERÁ APRESENTAR PROBLEMAS

Juntamente com a máquina, será encaminhado o cabo de energia da máquina, para as máquinas ACX110 a alimentação encontra-se ao lado ESQUERDO se vista máquina de frente e para as demais máquinas, a alimentação encontra-se na parte traseira. Após inserir o cabo na máquina, ligue-a na alimentação de rede, via tomada.



Figura 2 - Energizando a máquina

4. Liberação da máquina

Todas as máquinas MAHLE são bloqueadas de fábrica, para segurança e conforto do cliente. A garantia da máquina é ativa assim que liberada a máquina. A seguir, será demonstrada como é feita a liberação para os modelos de máquina ACX110. Ao ligar a máquina é possível observar o número de série da máquina e algumas informações sobre o software instalado na mesma conforme mostrado na Figura 3.

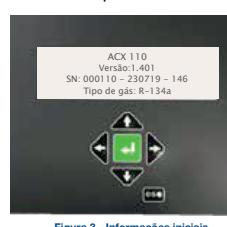


Figura 3 - Informações Iniciais

Pressione a tecla Enter e será mostrada no visor a mensagem "LANGUAGE" conforme Figura 4.



Figura 4 - Seleção de linguagem

Por padrão a máquina virá com o idioma inglês ("English") conforme mostrado na Figura 5.



Figura 5 - Idioma padrão ACX

Para a seleção da linguagem, é necessário pressionar os botões ou e após a seleção desejada, pressione a tecla Enter .




Figura 6 - Selecionando Português

Após a seleção do idioma, a máquina reiniciará de forma automática e ao ligar, já será possível visualizar o idioma escolhido.

Em sua primeira utilização, a máquina solicitará para que seja feita a carga do sistema utilizando o gás R134a conforme a Figura 7.




Figura 7 - Verificação inicial

Pressione o botão ESC para avançar, e em seguida a máquina apresentará a mensagem que a máquina necessita ser registrada para prosseguir com sua utilização. Veja Figura 8.




Figura 8 - Registro da máquina

Pressione a tecla Enter e será apresentado o site para que seja feita a liberação.

Ao pressionar a tecla Enter será apresentado um código, exemplificado na Figura 9.



Figura 9 - Código de desbloqueio

Para registro, é necessário acessarmos o site:

<http://registration.mahle-after-market.com/#/editor>



Figura 10 - Site de registro ACX



Figura 11 - Registro do cliente

Ao pressionar a tecla Próximo, será mostrado um CONTRA-CÓDIGO.

ANOTE-O E GUARDE, POIS CASO SEJA NECESSÁRIO ESTE É O CÓDI-GO DE SEU EQUIPAMENTO.

Uma vez com o contra-código em mãos, pressione a tecla Enter no teclado e verifique que o visor apresentará a mensagem "CONTRA-CÓDIGO" conforme Figura 12.



Figura 12 - Inserção do contra-código

Para digitar o código anotado, pressione as teclas e para alternar as letras e as teclas ou para voltar ou avançar o caractere.

Uma vez posto todos os caracteres do contra-código, digite Enter.

Seu equipamento agora está liberado, e a garantia do mesmo foi ativada a partir de agora contabilizando 24 meses.

***NOTA: Para os modelos de equipamentos a partir da máquina ACX320*, não é necessário o procedimento demonstrado a seguir, pois a máquina é liberada via wi-fi. Para liberá-la, basta realizar a primeira carga na máquina, assim liberando automaticamente a garantia e o banco de dados da mesma.**

*Modelos: ACX320, ACX350, ACX380, ACX420, ACX450 e ACX480

Em casos de dúvidas sobre liberação, primeira carga, ou outros assuntos, entre em contato com o Serviço de Atendimento: 0800 015 0015

GUÍA RÁPIDA: RECICLADORAS ACX

MAHLE

1. Introducción

Este manual es una guía rápida para desbloqueo y primera utilización de los equipos Mahle Service Solution. En los próximos capítulos abordaremos el procedimiento para el correcto uso de los productos.

2. El desembalaje

Al recibir las máquinas recicladoras de aire acondicionado Mahle, las mismas vendrán en un pallet, debidamente embaladas en cajas de cartón. Si la máquina no se encuentra en esta condición, contáctese con su proveedor antes de proceder al desbloqueo. Después de retirar la caja de cartón comprobará la máquina, como se ilustra en la Figura 1.



Figura 1 - desembalaje

3. Alimentación

Las máquinas recicladoras de aire acondicionado ACX son máquinas conectadas a la red 220V.

Junto con la máquina, se provee un cable de energía eléctrica, (para las máquinas ACX110 la alimentación se encuentra del lado IZQUIERDO vista de frente, para las demás máquinas, la alimentación se encuentra en la parte trasera). Despues de insertar el cable en la máquina, conéctelo a la red a través del toma de corriente.



Figura 2 - Energizando la máquina

4. Liberación de la máquina

Todas las máquinas MAHLE están bloqueadas de fábrica para la seguridad y comodidad del cliente. La garantía de la máquina se activa, tan pronto como se libere la máquina. A continuación, se demostrará cómo se hace la liberación para los modelos de máquina ACX110. Al conectar la máquina es posible observar el número de serie de la máquina y alguna información sobre el software instalado en ella como se muestra en la Figura 3.



Figura 3 - Información inicial

Pulse la tecla Intro ↴ y se mostrará en la pantalla el mensaje "LANGUAGE" como se muestra en la Figura 4.




Figura 4 - Selección de lenguaje

Por defecto la máquina vendrá con el idioma inglés ("English") conforme muestra en la Figura 5.



Figura 5 - Idioma estándar ACX

Para seleccionar el lenguaje, es necesario pulsar los botones → o ← después de la selección deseada, pulse la tecla Intro ↴




Figura 6 - Selección español

Después de la selección del idioma, la máquina se reiniciará de forma automática y al conectar ya será posible visualizar el idioma elegido.

En su primer uso, la máquina solicitará que se haga la carga del sistema utilizando el gas R134a según la Figura 7.




Figura 7 - Comprobación inicial

Pulse el botón ESC para avanzar, y luego la máquina presentará el mensaje "la máquina necesita ser registrada para continuar con su uso". Vea la Figura 8.



Figura 8 - Registro de la máquina

Pulse la tecla Intro y se mostrará el sitio para que se haga el lanzamiento.

Al pulsar la tecla Intro se mostrará un código, ejemplificado en la Figura 9.



Figura 9 - Código de desbloqueo

Para el registro, es necesario acceder al sitio: <http://registration.mahle-aftermarket.com/#/editor>

Introduzca el código mostrado por la máquina y pulse el siguiente 3.

Ahora aparecerá una pantalla donde deberán ser completados todos los campos que contengan la información del taller y nombre del propietario, conforme Figura 11.



Figura 10 - Sitio de registro ACX

Al pulsar la tecla Siguiente, se mostrará un CONTRA CÓDIGO



Figura 11 - Registro del cliente

Una vez con el código en sus manos, pulse la tecla Enter en el teclado y compruebe que el visor mostrará el mensaje "CONTRA-CÓDIGO" como se muestra en la Figura 12.



Figura 12 - Inserción de contracódigo

Para introducir el código anotado, pulse las teclas ↑ y ↓ para cambiar las letras → y ← las teclas o para retroceder o avanzar el carácter.

Una vez puestos todos los caracteres del contra código, ingrese Enter.

Su equipo ahora está liberado, y la garantía del mismo ha sido activada a partir de ahora contando 24 meses.

***NOTA: Para los modelos de equipos a partir de la máquina ACX320*, no es necesario el procedimiento demostrado a continuación, pues la máquina es liberada vía wi-fi. Para liberarla, basta con realizar la primera carga de gas en la máquina, así liberando automáticamente la garantía y la base de datos de la misma.**

*Modelos: ACX320, ACX350, ACX380, ACX420, ACX450 e ACX480