



Manual - Informativo

Troca do Filtro Secador



Resumo do processo de substituição do filtro.

Para substituição do filtro siga as instruções indicadas abaixo:

1. Atenção aos procedimentos de segurança e utilização de EPI's para realização da substituição do filtro.



2. Desligue as mangueiras HP e LP de outros sistemas/circuitos ou veículos e feche os acopladores rápidos.

3. Desligue a unidade da tomada.

4. Aguarde o fim do esvaziamento das mangueiras.

5. Retire os seis parafusos que fixam a porta frontal do aparelho e remova a tampa.

6. Ferramentas para utilização na troca do filtro:

- * 1 chave de fendas Philips (média)
- * 1 chave sextavada normal ou de torque (24 mm)
- * 1 chave sextavada (17 mm)

7. Seguir o procedimento:

PASSO 01

Manutenção - Como fazer de forma adequada.

1 Equipamento



Equipamento com filtro antigo.

2 Ferramentas necessárias



1 chave de fendas Philips (média)
1 chave sextavada (24 mm)
1 chave sextavada (17 mm)



Atenção ao uso de EPIs ao realizar a troca.

3 Substituição Filtro



Posicionar as chaves conforme mostrado na figura ao lado. Assegure que a porca inferior não rotacione enquanto realiza a soltura da inferior.



Fazer o mesmo processo na parte inferior do filtro.
Observação: A porca da parte inferior é rosca esquerda, sendo necessário fazer o movimento anti-horário.



Soltar a presilha que fixa o filtro.

4 Filtro desmontado




5 Montagem do filtro novo



Atenção! O filtro desumidificador deve ser montado orientando-se pela seta na etiqueta. Este deve ser montado com a mesma posição do filtro original.



Realizar a fixação do novo filtro utilizando a presilha, não esquecendo dos anéis de vedação de cobre na parte inferior e superior do filtro.

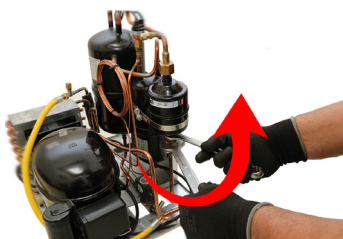

Posicionar as chaves conforme mostrado na figura ao lado, realizando o aperto das porcas.
Observação: A porca inferior deve ser apertada no sentido contrário, por tratar-se de uma rosca á esquerda.




Realize o mesmo procedimento como descrito no passo anterior, agora para as porcas superiores.

PASSO 02


Manutenção - Seleção de tela

1 Primeira tela

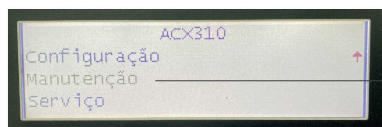


Selecione a opção
"Manutenção".

2 Segunda tela

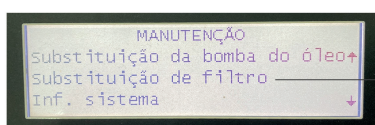


Selecione a opção
"Substituição de filtro".

3 Terceira tela

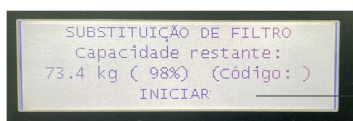


Selecione a opção
"iniciar" que irá para
tela de senha.

4 Quarta tela




Ao solicitar senha, o
usuario deverá entrar em
contato com o suporte
técnico pelo telefone
(19) 97142-0418 ou
SAC 0800 0150015.

5 Quinta tela

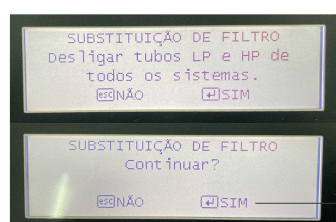


Selecione a opção "sim"
para começar a drenagem
dos tubos.

6 Sexta tela

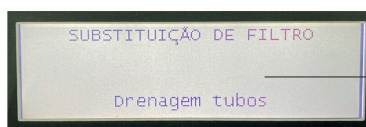


Prosseguir com a drenagem
dos tubos.

7 Sétima tela

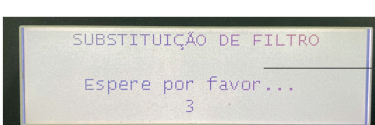

Aguardar a contagem
regressiva finalizar.

8 Oitava tela

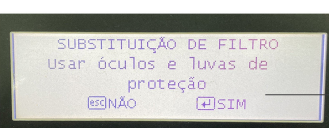

Selecione a opção "sim" e
seguir as instruções de
segurança.

9 Nona Tela



Desligar o equipamento para
iniciar a troca do filtro e
ligar novamente após a troca.

Problemas

Caso não ocorra a manutenção de forma adequada, assim com demonstrado anteriormente podem ocorrer problemas como.

- Umidade no filtro secador;
- Máquina exibe mensagem da substituição do filtro, podendo interromper a operação;
- Vazamento caso não ocorra a substituição do anel de vedação de cobre, que acompanha o filtro.

Soluções

Existem soluções que podemos colocar em prática para solucionar esses possíveis problemas.

- Fazer a troca do filtro;
- Fazer a troca do anel de vedação de cobre;
- Posicionamento correto do filtro na montagem.