


- 3.6 يرجى التحقق من النقاط التالية، قبل تركيب محرك التشغيل:
- لا يجوز تواجد أية أضرار أو اتساخات بالعجلة
  المسننة. في حالة وجود اتساخات شديدة، يجب
  تنظيف مبيت الحدافة.
- يجب أن يكون كل السطح الخارجي لفلانشة محرك التشغيل ومبيت الحدافة نظيفين ويجب ألا تظهر عليها أية علامات للتآكل.

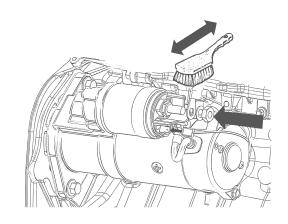

3.7 قم بتركيب محرك التشغيل، مع ربط مسامير التثبيت الملولبة جيدًا وبالشكل الصحيح. يرجى الالتزام بتعليات الشركة المصنعة للسيارة.

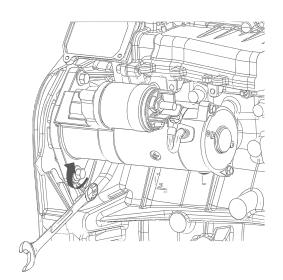

- 3.8 قم بتوصيل محرك التشغيل. يرجى التأكد من توصيل جميع الكابلات جيدًا بالوصلات الخاصة بكل منها. يرجى الالتزام بالمسارات الصحيحة للكابلات، والحرص على عدم تلامسها مع الأسطح الساخنة أو الكاشطة.
  - 3.9 قم بتوصيل كابلات البطارية بالبطارية نفسها. قم بتوصيل الكابل الموجب أولاً، ثم أتبعه بالكابل السالب.

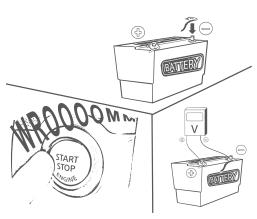

- 3.10 تأكد من أن البطارية مشحونة بالكامل قبل تشغيل السيارة، وأن التأريض سليم لكل من مقصورة السيارة والمحرك.
- 3.11 قم بتشغيل المحرك، كي تتأكد من عمل محرك التشغيل.

## محركات التشغيل


- فحص نظام التشغيل الكهربائي: يرجى التحقق من النقاط التالية، قبل أن تقرر استبدال محرك التشغيل:
- هل البطارية مشحونة بالكامل وفي حالة جيدة؟
- هل كابلات البطارية موصلة بشكل صحيح وغير
- هل جميع التوصيلات الكهربائية محكمة التثبيت وخالية من التآكل؟

## فصل بطارية السيارة - تحذير!

- قد يتسبب فصل بطارية السيارة في فقدان الشفرات الخاصة ببعض أنظمة السيارات. ويجب في هذه الحالة إعادة برمجة هذه الأنظمة أو إدخال الشفرات مرة أخرى.
- يرجى الالتزام بالتعليات التي توصى بها الشركة المصنعة للسيارة قبل فصل البطارية.

## استبدال محرك التشغيل:

3.1 افصل كابلات البطارية، كابل السالب أولاً ثم كابل

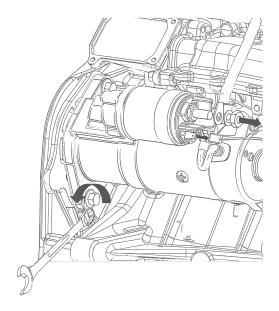

3.2 قم بتمييز الكابلات الموصلة بمحرك التشغيل وفقًا

للوصلات الخاصة بكل منها.

3.4 قم بفك محرك التشغيل من المحرك.

3.3 انزع الكابلات الموصلة بمحرك التشغيل.

